
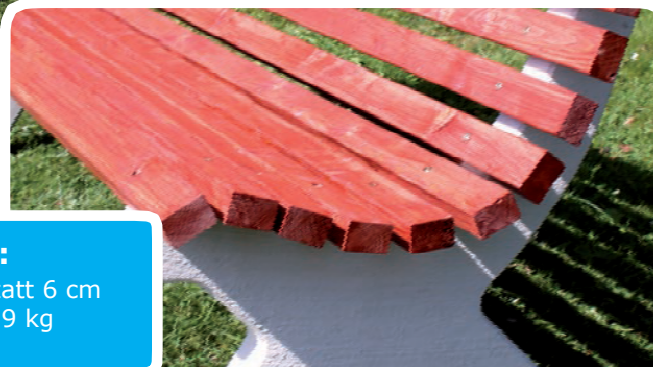


Nun ist Ihre Bank fertig und sitzbereit.

Da Holz arbeitet, ist es zu empfehlen, die Schrauben von Zeit zu Zeit nachzuziehen.

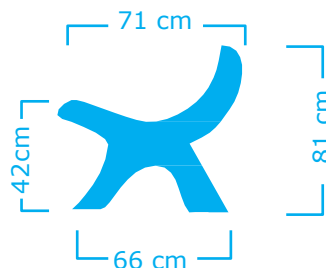

#### Neue Qualität 2015:

- Breitere Sockel: 8 cm statt 6 cm
- Gewicht je Sockel: ca. 39 kg
- stärkere Bewehrung

#### Preis je Sockel:

99,95 € inkl. MwSt zzgl. Versand durch Spedition oder Abholung

[www.eigene-bank.de](http://www.eigene-bank.de)

Bernhard Kraus - Hauptstrasse 15 - 85276 Hettenshausen - Deutschland

Telefon: 08441 789-620 Fax: 08441 789-618 Mobile: 0171 8549641

Email: [info@tubie.de](mailto:info@tubie.de)

USt.-IdNr. DE 229128776



[www.eigene-bank.de](http://www.eigene-bank.de)



eine Aufbauanleitung per Video sehen Sie auch unter  
[www.eigene-bank.de](http://www.eigene-bank.de)

- **Stabile Stahl-Betonsockel mit eingegossenen Dübeln**
- ergonomisch bequeme Sitzfläche
- Holzauswahl nach Ihrem Wunsch
- **variable Länge:** es können 2 oder mehr Betonsockel verwendet werden  
Bsp: 2 Sockel für eine Banklänge von ca. 2 Metern,  
3 Sockel für ca. 4 Meter
- **schnelle Montage:** Latten mit Akkuschrauber befestigen - fertig!
- **Nach Wunsch** können die Betonelemente mit handelsüblicher Fassadenfarbe gestrichen werden.
- **Schutz vor Diebstahl** und Vandalismus (pro Bank ca. 90-100 kg/ je nach Holz)



Made in  
Germany

### Sie brauchen noch:

- **13 Latten aus dem Holz** Ihrer Wahl ca. 2 m lang (z.B. Dachlatten), Kantenlänge 50–60 mm x 30–50 mm (die untere Latte muss entsprechend kürzer sein)  
= 12 Latten für die Sitzfläche  
+ 1 Latte zur Stabilisierung unten.
- **26 Spanplattenschrauben**, Ø 5-6 mm, Länge: 30 mm + Dicke der Holzlatte (Bsp.: bei 30 mm dicker Holzlatte benötigen Sie Spaxschrauben mit ca. 60 mm Länge)
- Akkuschrauber mit Aufsätzen (Bohrer, Versenker)
- Meterstab, Bleistift, Pinsel und Farbe

**Achtung:** Wenn die Schrauben versenkt werden, ziehen Sie die Versenktiefe von der Länge der Schrauben ab (meist 10 mm). Die Schrauben dürfen maximal 30 – 40 mm im Dübel sein. Für Brüche am Beton aufgrund zu langer Schrauben übernehmen wir keine Haftung.



### Anleitung:

- Legen Sie die Latten (z.B. 2 m) nacheinander auf den Boden und markieren Sie jede Latte links und rechts mindestens ca. 15 cm vom Rand entfernt.
- Bohren Sie mittig von Ober- und Unterkante entfernt ein 5 mm großes Loch und senken Sie es an.
- Streichen Sie die Latten und evtl. die Betonsockel in Ihrer Wunschfarbe.
- Nach dem Trocknen legen Sie die erste Latte in die Mitte der Bank und schrauben sie am vorgefertigten Loch des Betonsockels mit Hilfe eines Akkuschraubers und der Spanplattenschrauben leicht fest.
- Verfahren Sie ebenso mit den anderen Latten.
- Schrauben Sie alle Latten ganz fest. Legen Sie die Bank um und schrauben Sie unten am Boden im „V-Ausschnitt“ die letzte Latte fest.

